SAMSUNG

GT-C6712

Felhasználói kézikönyv

Az útmutató használata

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobiltelefont. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést.
- A használati utasításban található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A felhasználói útmutató legújabb verziójáért látogasson el a www.samsung.com weboldalra.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A mobil eszköz szoftverfrissítéseit a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- A készülék által biztosított hangforrások, háttérképek és képek engedélye a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása szerzői jogokat sért. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt belekezdene a használati utasítás olvasásába, ismerkedjen meg a benne használt jelölésekkel:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják.

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják.

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk.

► **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”).

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet írása** lehetőséget (jelentése: először a **Üzenetek**, majd **Üzenet írása** lehetőséget kell választani).

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; Például: [⌐¬] (Ez a Vége gomb jele).

Szerzői jog

Copyright © 2011. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. vállalat bejegyzett védjegye.
- Oracle és a Java kifejezések az Oracle és leányvállalatai bejegyzett védjegyei. A további elnevezések, más tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A SRS CS Headphone és SRS WOW HD az SRS Labs, Inc. védjegyei, a CS Headphone és a WOW HD technológiák az SRS Labs, Inc. licenszei szerint kerülnek felhasználásra.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

CE 0168 !

Tartalom

Összeszerelés 8

Kicsomagolás 8
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 8
Az akkumulátor feltöltése 11
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése ... 13

Használatbavétel 16

Kapcsolja ki és be a készüléket 16
Ismerkedés a készülékkel 17
Az érintőképernyő használata 21
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 22
A menük megnyitása 22
Alkalmazások elindítása és kezelése 23
A widgetek használata 24
A készülék személyre szabása 25
Váltás SIM-kártyák között 28
Szöveg bevitele 29

Kommunikáció 32

Telefonálás 32
Naplók 37
Üzenetek 38
E-mail 42
Social Hub 43
IM 43

Szórakozás 44
Fényképezőgép 44
Videolejátszó 47
Zenék 48
FM-rádió 49
Játékok 51

Személyes adatok 52
Kapcsolatok 52
Naptár 54
Teendők 55
Emlékeztető 56
Hangrögzítő 57

Internet 58
Internet 58
Samsung Apps 59
Közösségi honlapok 60
YouTube 60

Kapcsolati lehetőségek 61
Bluetooth 61
Wi-Fi 63
Számítógépes kapcsolatok 64

Eszközök 67
Óra 67
Számológép 68
Saját fiókok 69
Fájlok 70

Beállítások 72
A Beállítások menü megnyitása 72
SIM-kártya kezelés 72
Repülő üzemmód 72
Kapcsolatok 73
Hangprofilok 73
Kijelző és világítás 73
Általános 74
Dátum és idő 74
Menü és widgetek 75
Programok 75
Biztonság 75
Memória 76
Visszaállítás 77
A telefon névjegye 77
SIM-alkalmazások 77
Hibakeresés 78
Biztonsági rendszabályok 83
Index 94

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat. UMTS- és HSDPA-(3G és 3G+) szolgáltatásokhoz.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Igen** gombot.

2 Vegye le a hátsó fedelet.

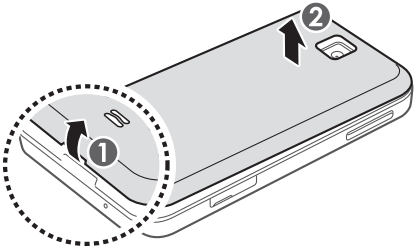

Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

3 Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya aranyszínű érintkezői lefelé nézzenek.

Két SIM-kártya használatához a készülék két SIM-kártya nyílással rendelkezik, amelyek között a felhasználó válthat. A felső nyílásba kell helyezni az elsődleges, vagy leggyakrabban használt SIM-kártyát. Az alsó nyílás használható a másodlagos SIM-kártyához. ► 28. o.

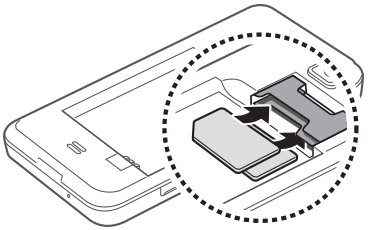

Először a felső nyílásból vegye ki a SIM-kártyát. Amennyiben először az alsó nyílásból veszi ki a SIMkártyát, a SIM-kártya megsérülhet.

- Miután behelyezte a 2 SIM-kártyát, a hálózati szolgáltatások használatakor a készülék kéri az egyik kártya kiválasztását.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.
- A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen memóriakártyát.

4 Helyezze be az akkumulátort.

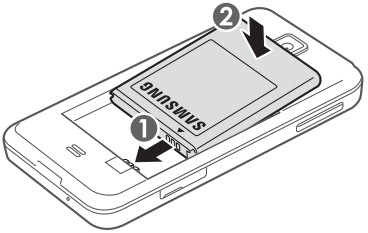

5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

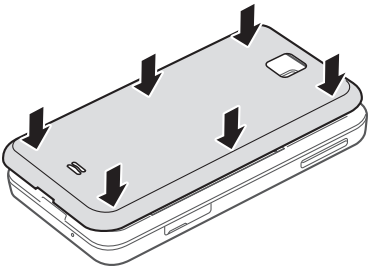

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A készülék a mellékelt töltővel, illetve számítógépes adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon ilyenkor üres, és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.

› Töltés a töltővel

1 Nyissa ki a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.

2 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

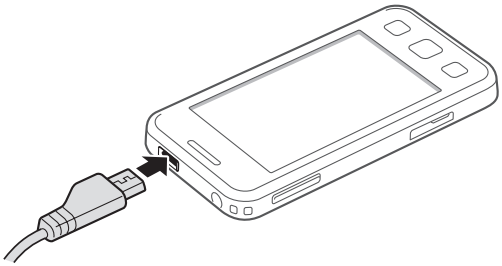

A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3 Csatlakoztassa a töltő nagyobb méretű végét a fali aljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben húzza ki a töltőt a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a készülékből és a fali aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ellenkező esetben kárt tehet a telefonban.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból.

› Töltés számítógépes adatkábellel

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1 Nyissa fel a készülék tetején található többfunkciós csatlakozó fedelét.

2 Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.

3 Dugja be a számítógépes adatkábel másik végét a számítógép USB-portjába.

A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

4 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a számítógépes adatkábelt a készülékből, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.

1 Nyissa ki a készülék oldalán található memóriakártya-nyílás fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

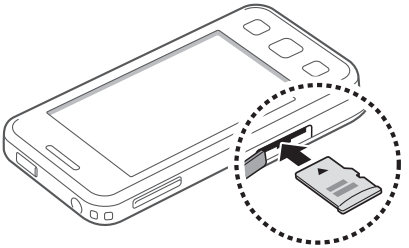

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.

4 Zárja vissza a memóriakártya nyílásának fedelét.

› A memóriakártya eltávolítása

1 Ellenőrizze, hogy a készülék nem használja-e a memóriakártyát.

2 Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

3 Finoman nyomja meg a memóriakártyát, hogy az kijöjjön a készülékből, majd húzza ki a memóriakártya nyílásból.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

› A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Memória** → **Memóriakártya adatai** → **Formázás** → **Igen** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Használatbavétel

Kapcsolja ki és be a készüléket

A készülék bekapcsolása:

1. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza a **Kész** lehetőséget (ha szükséges).
3. Új SIM-kártya regisztrálásához válassza az **OK** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy SIM-kártya nyílást és adjon nevet és jel ikont az első SIM-kártyához.
5. Ismételje meg a lépést a másik SIM-kártyával.
6. Amikor befejezte a SIM-kártyák regisztrálását, válassza a **Tovább** lehetőséget.
7. Válassza ki az aktiválni kívánt SIM-kártyát és válassza a **Tovább** lehetőséget.
8. Válassza a **Tovább** lehetőséget (ha szükséges).

Amikor két SIM-kártyát helyez be, a hálózati szolgáltatások elérésekor, mint például hívások kezdeményezésekor, üzenet küldésekor vagy webes szolgáltatások használata esetén a készülék kéri, hogy válassza ki, hogy melyik kártyát kívánja használni.

A telefon kikapcsolásához hosszan nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd válassza a **Igen** lehetőséget.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Repülő üzemmód** menüpontot.

Ismerkedés a készülékkel

› A készülék elrendezése

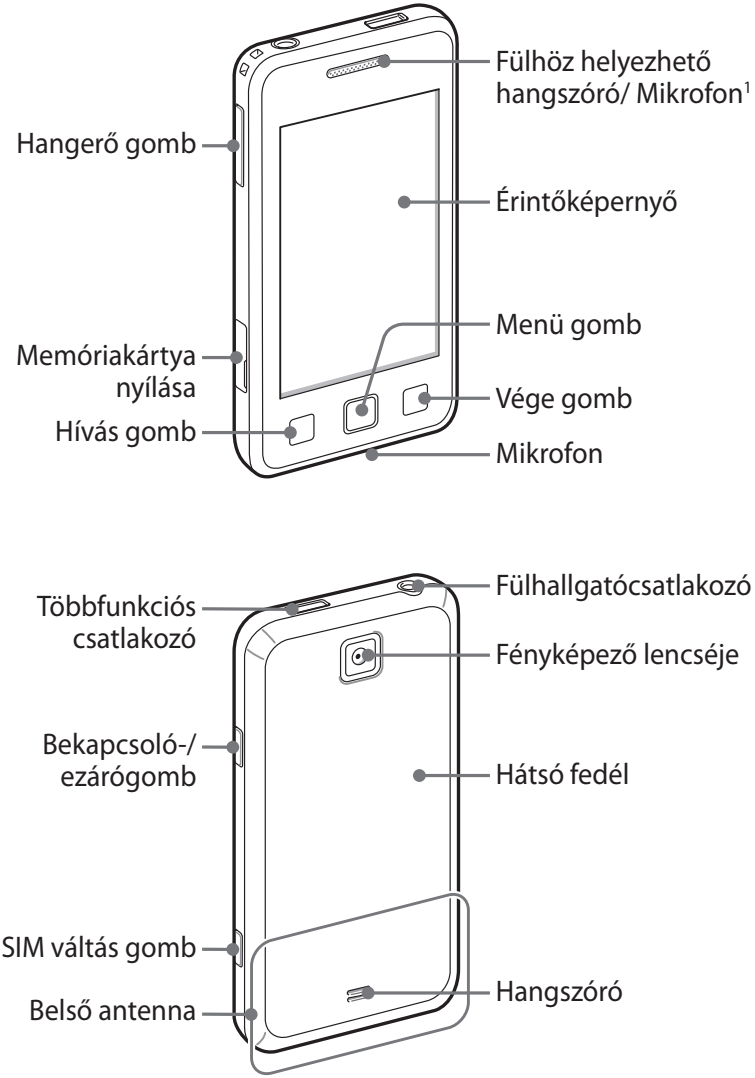

1. Csak videófelvétel rögzítésekor vagy bekapcsolt hangszóró funkció esetén aktív.

› Gombok

Gombok		Művelet
	Hívás gomb	Hívás kezdeményezése; Illetve fogadása. Készenléti állapotban a hívás- és üzenetnaplók megtekintése.
	Menü	Menü mód elérése; Az összes aktív alkalmazás megtekintéséhez indítsa el a feladatkezelőt. (hosszan lenyomva)
	Vége	Hívás befejezése; Menü üzemmódban visszatér a készenléti állapotba.
	Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.
	Bekapcsolás/ Lezárás	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva); Érintőképernyő és a gombok lezárása és feloldása.
	SIM váltás	Váltás a SIM-kártyák között; Készenléti állapotban érintse meg a SIM-kártya kezelése menüpontot (hosszan lenyomva).

› Készenléti képernyő

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.

A készenléti képernyő számos panellal rendelkezik, valamint új panelek is hozzáadhatók a készenléti képernyőhöz. ► 25. o.

Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére. A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a készenléti képernyő kívánt paneljére léphet.

› Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Nincs jel
	Térerő[1]
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Hálózatkeresés
	GPRS-hálózathoz csatlakozva[1]
	EDGE -hálózathoz csatlakozva[1]
	WLAN hálózathoz csatlakoztatva
	Nem fogadott hívások
	Sikeres szinkronizáció a webkiszolgálóval
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth-kihangosítós autóskészlet vagy mikrofonos fejhallgató csatlakoztatva
	Hívás folyamatban
	Segélykérő üzenet funkció aktív
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Szinkronizálás számítógéppel
	Memóriakártya behelyezve
	Biztonságos weblaphoz kapcsolódva

Ikon	Leírás
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Java játékok vagy alkalmazások folyamatban
	Ébresztés bekapcsolva
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Normál profil aktív
	Csendes profil aktív
	Pontos idő
	Akkumulátor töltöttségi szintje

1. Ez az ikon a SIM-kártya beállításainak függvényében eltérő lehet.

› Gyorsgombok panel

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához készenléti állapotban vagy alkalmazás használata közben válassza az állapotjelző ikonok területén a ▼ ikont.

Válassza ki a WLAN (vezeték nélküli hálózat) vagy a Bluetooth funkciók be- és kikapcsolására szolgáló ikonokat. Be- és kikapcsolhatja a készülék hangját, és ellenőrizeti az új üzeneteket és figyelmeztető hangjelzéseket is.

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Érintse meg hosszan: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Görgetés: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

- Pásztázás: Elemek kiválasztásához érintse meg és húzza el az ujját.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Pöccintés: Egy alkalmazás elindításához gyorsan pöccintse meg a képernyőt.
- Terület nagyítás: Helyezze két ujját a képernyőre és húzza szét őket, hogy nagyítsa, és tolja össze, hogy kicsinyítse a képet.

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a [⏻] gombot.
- A háttérvilágítás időtartama szintén módosítható. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Háttérvilágítás időtartama** menüpontot.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos műveleteket.

A lezáráshoz nyomja meg a [⏻] gombot. A feloldáshoz nyomja meg a [⏻] gombot és húzza a szürke négyzetet bármilyen irányba az ujjával. Az érintőképernyő és billentyűzet feloldásához a [⏻] gombot is lenyomva tarthatja.

A menük megnyitása

A készülék menüinek megnyitásához:

1. A menürendszer megnyitásához nyomja meg készenléti állapotban a Menü gombot.
2. Görgessen balra vagy jobbra a kívánt menüképernyőhöz.
   A képernyő tetején a pont kiválasztásával közvetlenül a megfelelő menü képernyőre is lehet lépni.
3. Válasszon egy menüpontot vagy alkalmazást.
4. A készenléti képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a [⌂] gombot.

› Alkalmazások rendezése menü üzemmódban

Menü üzemmódban tetszése és igényei szerint rendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

1. A menürendszer megnyitásához nyomja meg készenléti állapotban a Menü gombot.
2. Válassza a képernyő bal felső sarkában a lehetőséget.
3. Érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a kívánt helyre. Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja.
4. Válassza a képernyő bal felső sarkában a **Kész** lehetőséget.

› Új főmenü képernyők hozzáadása

1. A menürendszer megnyitásához nyomja meg készenléti állapotban a Menü gombot.
2. Válassza a képernyő bal felső sarkában a lehetőséget.
3. Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.
4. Új fő menü képernyő hozzáadásához válassza a lehetőséget.

A főmenüből egy képernyő eltávolításához válassza a ikont.

5. Forgassa a készüléket álló helyzetbe.
6. Válassza a képernyő bal felső sarkában a **Kész** lehetőséget.

Alkalmazások elindítása és kezelése

› Több alkalmazás elindítása

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására, azaz egyszerre több alkalmazás futtatására is képes.

Több alkalmazás elindításához egy alkalmazás használata közben a készenléti módba visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot, majd válassza ki az elindítani kívánt alkalmazást.

› A feladatkezelő használata

A feladatkezelővel számos alkalmazás kezelhető. A feladatkezelő elindításához:

1. Nyomja meg hosszan a Menü gombot. A kijelzőn megjelennek a futó alkalmazások ikonjai.
2. Az aktív alkalmazásokat a következőképpen vezérelheti:
   - Az alkalmazások közötti váltáshoz válassza ki az egyik aktív alkalmazás ikonját.
   - Alkalmazás bezárásához válassza a ⊖ ikont.
   - Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Minden alk.-t bezár** lehetőséget.

A widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a készenléti képernyőről.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, szolgáltatója pluszköltséget számíthat fel érte.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

1. A widget-eszköztár megnyitásához készenléti üzemmódban válassza a képernyő bal felső sarkában a **Widget** lehetőséget.
2. Olvassa el a widget nyilatkozatot és válassza az **Elfogad** lehetőséget (ha szükséges).
3. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére.
4. A widget-eszköztáron jobbra vagy balra lépegetve válassza ki a használni kívánt widgetet.

5 Húzza a widgetet a készenléti képernyőre.

6 A widget eszköztár bezárásához válassza a képernyő bal felső sarkában a **Kész** lehetőséget.

7 A widget visszahelyezéséhez a widget eszköztárba érintse meg hosszan a widgetet, amíg meg nem jelenik a sárga keret, majd húzza a widget eszköztárba.

A készülék személyre szabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

› Új panelek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőhöz új paneleket adhat hozzá, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1 Készenléti állapotban a képernyő bal felső sarkában válassza a **Widget** lehetőséget.

2 Forgassa a készüléket fekvő helyzetbe.

3 Új paneleknek a készenléti képernyőre történő felvételéhez válassza a + ikont.

A panelek készenléti képernyőről eltávolításához válassza a ⊖ ikont.

4 Forgassa a készüléket álló helyzetbe.

5 Válassza a képernyő bal felső sarkában a **Kész** lehetőséget.

› Állítsa be a gombhangok hangerejét

1 Készenléti állapotban nyomja meg felfelé vagy lefelé a hangerő szabályozó gombot.

2 Állítsa be a gombhang hangerejét a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy a csúszka húzásával.

› Váltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következők valamelyikét:

- Menü üzemmódban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a # gombot.
- Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt a képernyő felső részén, majd válassza a **Csendes** lehetőséget.

› Szinkronizációs profil beállítása

A készülék hangjai az aktuális hangprofil személyre szabásával vagy egy másik hangprofilra váltással módosíthatók. Egy profil beállításához:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hangprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a használt profilt.
3. Szabja személyre a bejövő hívások, berkező üzenetek, és más készülékhangok hangbeállításait. ► 73. o.

Az elérhető hangbeállítások a kiválasztott profil függvényében változhatnak.

4. Válassza a **Beállít** lehetőséget.

Egy másik profilra váltáshoz jelölje be a profil melletti jelölőnégyzetet és válassza a **Beállít** lehetőséget.

› A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Jelöljünk ki egy képet.
   A kép mappából kép kiválasztásához válassza ki a mappát.
3. Válassza a **Beállít** → **Beállít** lehetőséget.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

› A kijelző fényerejének beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** menüpontot.
2. A **Fényerő** alatti csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
3. Válassza a **Beállít** lehetőséget.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

› A készülék védelme

A készülék jelszó aktiválásával a készülék lezárható.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** menüpontot.
2. Válassza a **Telefonzár** lehetőséget.
3. Adjon meg egy 4-8 számjegyből álló jelszót és válassza a **Kész** lehetőséget.
4. Adja meg az új jelszót, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Az első alkalommal, amikor olyan menübe lép be, amihez jelszó szükséges, a rendszer kéri a jelszó létrehozását, amit meg is kell erősítenie.

A készülék védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.

- Ha elfelejti a jelszavát, a zárolás feloldásához vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

› Kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** menüpontot.
2. Válassza a **PIN védelem** lehetőséget.
3. Írja be a SIM-kártya PIN-kódját, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

Váltás SIM-kártyák között

Miután két SIM-kártyát helyezett a készülékbe, szabadon válthat a kártyák között.

A SIM-kártyák közötti váltáshoz nyomja meg a [ ] gombot, kivéve, ha a készülék üzenetet vagy adatokat küld, vagy fogad a hálózatról.

› SIM-kártya aktiválása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **SIM-kártya kezelés** → **Hálózat** menüpontot.
2. Válassza ki az aktiválni kívánt SIM-kártyát.
3. Válassza a **Ment** lehetőséget.

› Automatikus váltás SIM-kártyák között

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **SIM-kártya kezelés** → **Automatikus SIM-váltás** menüpontot.
2. Válassza az **Aktivál** lehetőséget.
3. Válasszon SIM-kártyát.
4. Határozza meg a SIM-kártya aktív állapotának ütemezését, majd válassza a **Ment** lehetőséget.
5. Válassza a **Vissza** lehetőséget.

› A SIM-kártya nevének és ikonjának módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **SIM-kártya kezelés** → **Kártya regisztrálása** menüpontot.
2. Válasszon SIM-kártyát.
3. Módosítsa a SIM-kártya nevét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
4. Módosítsa a SIM-kártya ikonját, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Szöveg bevitele

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.

1. A szövegbeviteli mód módosításához érintse meg hosszan a ikont, majd válassza **Billentyűzet típusa** → egy szövegbeviteli mód lehetőséget.

Opció	Művelet
Billentyűzet	Válasszon karaktereket a billentyűzeten.
Teljes képernyős írás	A képernyőn bárhová írhat.
Írásmező	A beviteli mezőbe írhat.

2 Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

Szöveg bevitelekor a szélesebb billentyűzet megjelenítéséhez fordítsa el a készüléket.

Amikor a billentyűzet segítségével visz be szöveget, a következő módok használhatók:

Beviteli mód	Művelet
ABC	Érintse meg többször a megfelelő virtuális gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9 (Prediktív szöveg)	1. ABC módban válassza a **T9** lehetőséget (A pont zöldre vált). 2. A megfelelő virtuális billentyűk megérintésével írja be a teljes szót. 3. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához válassza a ␣. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza a ‹, vagy › ikont, majd egy alternatív kifejezést a megjelenő listáról.
Szám	Szám beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot. ABC vagy T9 módban számokat a virtuális billentyűk lenyomva tartásával adhat meg.
Szimbólum	1. A használni kívánt szimbólumkészlet kiválasztásához használja a ◀ vagy ▶ gombot. 2. Szimbólum beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.

Amikor a prediktív szöveg mód aktív, használható a folyamatos bevitel mód.

1. Érintse meg hosszan a ikont, majd válassza a **Folyamatos bevitel** lehetőséget.
2. Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.
3. Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.
4. Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.
5. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához válassza a . Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.
6. A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 2-5. lépést.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához az érintőképernyő gombjait használhatja.

Hívás kezdeményezése

1. Menü üzemmódban válassza a **Billentyűzet** menüpontot, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot, vagy válassza a ikont.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 53. o.
- Az utoljára hívott számok újrahívásához a hívásnapló gyors megnyitásához nyomja meg a [ ] → **Hívás** lehetőséget.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.

Amikor a készülék csörög, a hangerő beállításához nyomja meg a hangerő gombot, vagy a csengőhang elnémításához nyomja meg hosszan lefelé a hangerő szabályozó gombot.

2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot. A hívó fél „foglalt” jelzést fog hallani.

Összeállítható azon telefonszámok listája, amelyek bejövő hívása automatikusan elutasításra kerül. ► 34. o.

Nemzetközi telefonszám hívása

1. Menü üzemmódban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd a **+** karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** karaktert.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot, vagy válassza a ikont.

› Hívás közben használható lehetőségek

Hívás közben a következő lehetőségeket használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a **Beléptet** lehetőséget.
- A kihangosítás funkció használatához válassza a **Hangszóró** lehetőséget.

Zajos környezetben a kihangosító funkció használatakor bizonyos beszélgetések nehezebben hallhatók. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **Mikrofonos fülhallgató** lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához az első hívást tegye tartásba, majd tárcsázza a másik telefonszámot.

- A második hívás fogadásához a várakozó hívás hangjelzésekor válassza a **Fogad** lehetőséget. Az első hívás automatikusan tartásba kerül. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A két hívás között az **Átvált** paranccsal válthat.
- A tartásban lévő hívás befejezéséhez válassza az **Átvált** → **Hívás befejezése** lehetőséget.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza a **Konferenciába kapcsol** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás szolgáltatásra.
- A tartásban lévő híváshoz az aktuális hívás beléptetéséhez, válassza a [•••] → **Átadás** lehetőséget. A felhasználó szétcsatlakozásra kerül.

› A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

Ha nem fogadott hívása van, a készüléken megjelenik a nem fogadott hívás ikonja ( ).

Nyissa meg a gyorsgombokat tartalmazó panelt, és válasszon egy nem fogadott hívást. Válassza ki a hívást a hívásnaplóból, és a tárcsázásához nyomja meg a [⌐] gombot.

› Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet; ilyen például az automatikus elutasítás, a Fixlista (FDN) üzemmód, a hívásátirányítás vagy a híváskorlátozás.

Automatikus elutasítás beállítása

Megadott számok automatikus elutasításához használja az automatikus elutasítás funkciót. Ennek bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Programok** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.

3 Válasszon egy beállítást az **Egyezőségi feltétel** lehetőség alatt (ha szükséges).

4 Válassza a számbeviteli mezőt s adja meg az elutasítani kívánt számot, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

5 További számok hozzáadásához ismételje meg a 2-4. lépést.

Álhívás kezdeményezése

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat.

Az álhívások gyorsbillentyűjének aktiválásához menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Programok** → **Hívás**→ **Álhívás** → **Álhívás gyorsgombja** → **Ment** menüpontot.

Álhívás kezdeményezéséhez készenléti módban nyomja le hosszan a hangerő szabályozó lefelé gombját. Az álhívás a megadott időtartam elteltével érkezik.

Az álhívások közötti időtartam módosítható. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Programok** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás időzítője** menüpontot.

Az álhívások életszerűbbé tehetők egy rögzített hang lejátszásával. Hang rögzítéséhez:

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Programok** → **Hívás** → **Álhívás** menüpontot.

2 Válassza a **Álhívás hangjának használata** → **Hang rögzítése** lehetőséget.

3 A felvételt a ● elem kiválasztásával indíthatja el.

4 Beszéljen bele a mikrofonba.
Felvétel közben a pillanatmegállításhoz válassza a ❚❚ ikont, az újraindításhoz pedig a ● ikont.

5 Ha befejezte, válassza a ■ ikont, vagy a **Ment** lehetőséget.

6 Válassza a **Ment** lehetőséget.

Az álhívások még életszerűbbé tehetők egy hívó azonosító kép és egy név vagy telefonszám megjelenítésével.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Programok** → **Hívás** → **Álhívás** menüpontot.
2. Válassza a **Név** vagy **Szám** lehetőséget.
3. Adja meg a nevet vagy a számot.
4. Válassza az **Álhívó képe** lehetőséget.
5. Válassza a kép mezőt → egy beállítást.
6. Képet hozzáadhat a kép mappából kiválasztással, vagy új kép rögzítésével, majd a **Vissza** lehetőség kiválasztásával.
7. Válassza a **Ment** lehetőséget.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat, kivéve a SIM-kártyán tárolt számokat. A fixlista üzemmód használatához a telefonkönyvben először össze kell állítania a fixlistát. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Fixlista** menüpontot.
2. Írja be a SIM-kártya PIN2 kódját, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Hívásátirányítás beállítása

A hívásátirányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő hívások egy másik számra továbbíthatók. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Programok** → **Hívás** → **Hanghívás** → **Hívásátirányítás** menüpontot.
2. Válasszon ki egy helyzetet.

3 Névjegy hozzáadásához válassza az **Átirányítás ide** → **Névjegyek** lehetőséget, vagy a **Másik számra** lehetőséget, hogy egy másik számot adjon meg, ahová a hívás átirányításra kerül.

4 Válassza az **Aktivál** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Híváskorlátozás beállítása

A híváskorlátozás egy hálózati szolgáltatás, amellyel letilthat bizonyos hívástípusokat, vagy megakadályozhatja, hogy mások hívásokat indítsanak a készülékéről.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Programok** → **Hívás** → **Hanghívás** → **Híváskorlátozás** menüpontot.

2 Válasszon letiltandó hívástípust.

3 Válassza az **Aktivál** lehetőséget.

4 Írja be a híváskorlátozó jelszót, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik. Ez a szolgáltatás csak beszédcélú hívásokhoz érhető el.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Programok** → **Hívás** → **Hanghívás** → **Hívásvárakoztatás** menüpontot.

2 Válassza az **Aktivál** lehetőséget.
A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Naplók

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg és kezelheti a hívott, fogadott és nem fogadott hívások, valamint a küldött és fogadott üzenetek naplóit.

› Hívás és üzenetnaplók megtekintése

A hívás és üzenetnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1 Menü üzemmódban válassza a **Naplók** menüpontot.

2 A képernyő tetején a naplótípus kiválasztásához görgessen jobbra vagy balra.

A hívás és üzenetnaplókból közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek úgy, hogy az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon gyorsan megpöccinti.

3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy az elutasítandó számok listájára.

› A naplókezelő megtekintése

A Naplókezelőből ellenőrizhető a küldött vagy fogadott adatok mennyisége és üzenetek száma, valamint a hívások időtartama. Menü üzemmódban válassza a **Naplók** → ••• → **Naplókezelő** menüpontot.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

› Szöveges üzenet küldése

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet írása** menüpontot.

2 Válassza a **Névj.** lehetőséget.

A telefonszámot beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a naplókból vagy egy másik gombbal a hívócsoportok közül.

3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

4 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be az üzenet szövegét.

5 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

- Amennyiben úgy dönt, hogy nem küldi el azonnal az üzenetet, úgy az későbbi használatra elmenthető a a Piszkozat mappába.
- Amennyiben az üzenet küldése során hiba lép fel, úgy az üzenet elmentésre kerül a Kimenő Posta mappába, így az később újra elküldhető.
- Amikor az üzenet sikeresen elküldésre kerül, az Elküldött mappába kerül mentésre.

› Multimédiás üzenet küldése

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet írása** menüpontot.

2 Válassza a **Névj.** lehetőséget.

A telefonszámot vagy e-mail címet beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a naplókból vagy egy másik gombbal a csoportok közül.

3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Egy e-mail cím megadásakor a készülék megkérdezi, hogy multimédiás üzenetet szeretne-e küldeni. A jóváhagyáshoz válassza az **OK** lehetőséget.

4 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be az üzenet szövegét.

5 Válassza a ikont, és csatoljon fájlt az üzenethez.
A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

6 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

› Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

A fogadott, küldött és mentett üzenetek automatikusan a következő üzenetmappákba kerülnek:

- **Bejövő**: Beérkezett üzenetek
- **Elküldött**: Elküldött üzenetek
- **Kimenő**: Az éppen küldés alatt álló, vagy küldésre váró üzenetek
- **Piszkoz.**: A későbbi használatra elmentett üzenetek

1 Menü üzemmódban válasza az **Üzenetek** menüpontot, és válassza ki a kívánt névjegyet.
Alapértelmezetten az üzenetek névjegyenként üzenetláncként kerülnek csoportosításra. A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a → **Mappanézet** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

› Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1 Menü üzemmódban válassza a **Billentyűzet** menüpontot, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

› Segélykérő üzenet küldése

Vészhelyzet esetén a megadott címekre segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** menüpontot.
2. Válassza a → **Beállít.** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** lehetőséget.
3. A segélykérő üzenetek szolgáltatás aktiválásához válassza a **Segélykérő üzenet küldése** lehetőséget.
4. A címzettek listájának megnyitásához válassza a **Címzettek** lehetőséget.
5. Adja meg a címzett telefonszámát és válassza az **OK** lehetőséget. Ugorjon a 9. lépésre.

   A névjegyzékben elmentett szám kiválasztásához válassza a **Utolsó**, **Névj.**, vagy **Csoportok** lehetés éget, majd folytassa a következő lépéssel.
6. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
7. Válasszon egy telefonszámot (ha szükséges).
8. Ha végzett a címzettek megadásával, válassza az **OK** lehetőséget.
9. Válassza az **Ismétlés** lehetőséget, majd válassza ki, hogy hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet, majad válassza a **Beállít** lehetőséget.
10. Válassza a **Beállít** → **Igen** lehetőséget.

A segélykérő üzenet küldéséhez az érintőképernyőnek és a billentyűknek lezárt állapotban kell lennie. Nyomja meg négyszer a hangerő szabályozó gombot.

A segélykérő üzenet küldése közben a készülék minden funkciója felfüggesztésre kerül, amíg hosszan meg nem nyomja a [⏻] gombot.

E-mail

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el e-mail üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

› E-mail üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **E-mail** → egy fiók → **Üzenet írása** menüpontot.
   Más fiókok megtekintéséhez választhatja a **Fiókok listája** lehetőséget.
2. Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
   Az e-mail címet beírhatja kézzel, vagy kiválaszthatja egy másik beállítást választva a csoportokból is.
3. Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
4. További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat) mezőt.
5. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
6. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.
7. Válassza a • • • → **Tételek csatolása** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.
   A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
8. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** lehetőséget.

› E-mail üzenet megtekintése

1. Válassza az **E-mail** → lehetőséget, majd válasszon egy e-mail fiókot.
2. Lapozzon a Bejövő posta mappához.
3. Válassza a • • • → **Letöltés** lehetőséget.

4 Válasszon ki egy e-mailt vagy egy fejlécet.

5 Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza a [•••] → **Fogadás** lehetőséget.

Social Hub

Ismerje meg a Social Hub™ programot, az egységes e-mail, üzenetküldő, csevegő, névjegyzék- és naptárkezelő alkalmazást. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungmobile.com weboldalra.

1 Menü üzemmódban válassza a **Social Hub** menüpontot.

2 Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.

IM

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival bármely általános azonnali üzenetküldő alkalmazásból.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Menü üzemmódban válassza az **IM** menüpontot.

2 Válasszon ki egy csevegőprogramot.

3 Bejelentkezéshez adja meg felhasználónevét és jelszavát.

4 Azonnal cseveghet a barátaival és családjával.

Szórakozás

Fényképezőgép

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2048 × 1536 képpontos (3,2 megapixel), videofelvételeket 320 × 240 felbontásig készíthet. A fényképek jpg, míg a videók mp4 formátumban kerülnek mentésre.

› Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menü üzemmódban a **Kamera** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

- A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű felvétel készítésekor látható.
- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

3. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.
4. Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.
5. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a ikont.

› Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menü üzemmódban a **Kamera** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a SCN ikont → egy témát → a ikont.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

› Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menü üzemmódban a **Kamera** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. Válassza a ikont.
6. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára. A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

› Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menü üzemmódban a **Kamera** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Panoráma** lehetőséget.
4. Válassza ki az irányt.
5. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
6. Az első fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.
7. Lassan mozgassa a készüléket a kívánt irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.
   Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.
8. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 7. lépést.
9. A panorámakép mentéséhez válassza a ikont.

› Videó felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához válassza a menü üzemmódban a **Kamera** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. A ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódba.
4. Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.
5. Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.
6. A felvételt a ikon kiválasztásával indíthatja el.

7 A felvétel leállításához válassza a ■ ikont.
A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a ► ikont.

Videolejátszó

Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához.

› Videofelvétel lejátszása

1 Menü üzemmódban válassza a **Videolej.** menüpontot.
2 Válassza ki a lejátszandó videót.
3 Lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
❚❚	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
⏮	Ugrás az előző zeneszámra. Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
⏭	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
5.1Ch	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
⛶	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
🔊	Hangerő beállítása.

Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval.

› Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 58. o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies program segítségével. ► 65. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 63. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 66. o.
- Szinkronizálás Windows Media Player programmal 11. ► 65. o.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett zenei fájlok használatáért.

› Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra lapozva válasszon zenekategóriát.
3. Válasszon ki egy zenefájlt.
4. Lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
❚❚	Lejátszás szüneteltetése; A lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
⏮	Ugrás az előző zeneszámra; Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
⏭	Ugrás a következő videóra; Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
i^1	A zenefájl adatainak megtekintése.

Ikon	Művelet
[1]	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
[1]	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
	Hangerő beállítása.

1. Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti a lejátszó képernyőjét.

A WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus 3D élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciatartományban kristálytiszta hangokkal.

› Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válassza a **Lejátsz. listák** → • • • → **Létrehoz** lehetőséget.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
4. Válassza ki a létrehozott lejátszási listát.
5. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

FM-rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a telefonhoz egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

› Az FM rádió hallgatása

1 Csatlakoztassa a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.

2 Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.

3 Az automatikus hangolás elindításához válassza az **Igen** lehetőséget.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

4 Az FM rádió kezeléséhez a következő ikonok használhatók:

Ikon	Művelet
AF	FM rádió beállítása az állomások automatikus újrahangolására, ha gyenge a rádióadó jele.
◀ / ▶	A frekvencia finomhangolása.
◀◀ / ▶▶	Fogható rádióállomás keresése.
■	FM rádió kikapcsolása; A rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.
🎧 / 🔊	Hangkimenet megadása (fejhallgató vagy a telefon hangszórója).
🔊	Hangerő beállítása.

› Zeneszám rögzítése az FM rádióból.

1 Csatlakoztassa a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.

2 Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.

3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.

4 Lépjen a kívánt rádióállomásra.

5 A felvétel elindításához válassza a [•••] → **Rögzítés** lehetőséget.

6 Ha befejezte a felvételt, válassza a **Ment** lehetőséget.
A rögzített fájl a **Hangok** közé kerül mentésre (Menü üzemmódban válasza a **Fájlok** → **Hangok** menüpontot).
A rögzített fájl meghallgatásához válassza a [•••] → **A Hangok megnyitása** → egy fájl lehetőséget.

› Rádióállomások automatikus mentése

1 Csatlakoztassa a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.

2 Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.

3 Válassza a [•••] → **Keresés** lehetőséget.

4 Válassza a kedvenc állomások eltávolításához (ha szükséges).
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Játékok

Ismerje meg, hogyan használhatja a díjnyertes Java technológiára épülő játékokat és alkalmazásokat.

A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú fájlokat vagy alkalmazásokat letölteni.

1 Menü üzemmódban válassza a **Játékok** menüpontot.

2 Válasszon egy játékot vagy alkalmazást a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A rendelkezésre álló játékok és alkalmazások a régiótól vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A játékok és alkalmazások vezérlése eltérő lehet.
- A játékok és alkalmazások véletlenszerű törlésének megakadályozására válassza a **Védelem** lehetőséget.

Személyes adatok

Kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan lehet a készülék memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt személyes vagy üzleti névjegyekből listát készíteni és azokat kezelni. A névjegyekhez nevek, telefonszámok, e-mail címek és egyéb adatok menthetők.

› Új névjegy létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Létrehoz** menüpontot.
2. Írja be az adatokat.
3. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Kész** lehetőséget.

Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.

1. Menü üzemmódban válassza a **Billentyűzet** menüpontot, és írjon be egy telefonszámot.
2. Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** → **Új névjegy** lehetőséget.
3. Írja be az adatokat.
4. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Kész** lehetőséget.

› Névjegy keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza a **Keresés** lehetőséget és adja meg a keresett név első betűit.
3. Válassza ki a keresett nevet a találati listáról.

Ha megtalálja a névjegyet, a következőket teheti:

- A telefonszám kiválasztásával vagy a [ ] gomb megérintésével hívja fel a névjegyet.
- A választásával küldjön szöveges, vagy multimédiás üzenetet.
- Egy e-mail cím kiválasztásával e-mail üzenetet küldhet.
- A lehetőség kiválasztásával a névjegyet a kedvencek közé teheti.
- A **Szerkeszt** lehetőség választásával szerkesztheti a névjegy adatait.
- További funkciók használatához válassza a lehetőséget.

› Kedvenc szám beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Kedvencek** → **Hozzáad** menüpontot.
2. Jelölje be a megfelelő névjegy melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

   A névjegy elmentésre kerül a kedvenc számok listájába.

Névjegy nézetből is beállítható egy kedvenc szám a lehetőség kiválasztásával.

› Saját névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → → **Saját profil** menüpontot.
2. Írja be személyes adatait.
3. Válassza a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldheti.

› Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet vagy e-mailt küldeni. Először hozzon létre egy csoportot.

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** → **Létrehoz** menüpontot.
2. A csoport mentéséhez válasszon memóriahelyet.
3. Írjon be egy nevet, és válasszon csengőhangot a csoporthoz (ha szükséges).
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

› Esemény létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a **Új** lehetőséget.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

› Események megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1 Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.

2 Válasszunk egy dátumot a naptárban.
Havi nézetben egy apró háromszög jelzi azokat a napokat, amelyekhez eseményt állított be.
Egy dátum kézi megadásával adott naphoz ugráshoz válassza a **Megny.** lehetőséget, adja meg a dátumot, majd válassza a **Megny.** lehetőséget.

3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

- Egy esemény másoknak elküldéséhez válassza a [•••] → **Küldés** → egy beállítás lehetőséget.
- Az esemény Bluetooth kapcsolaton keresztüli kinyomtatásához válassza a [•••] → **Nyomtatás Bluetooth-on** lehetőséget.
- A szinkronizálási beállítások konfigurálását követően a naptár szinkronizálható az Exchange kiszolgálóval.

Teendők

Ismerje meg, hogyan hozhat létre virtuális teendő listákat és állíthat be hangjelzéseket, hogy emlékeztessenek a fontos teendőkre, valamint hogyan állíthat be fontossági sorrendet.

› Teendő létrehozása

1 Menü üzemmódban válassza a **Teendők** menüpontot.

2 Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.

3 Írja be az adott teendő adatait.

4 Válassza a **Ment** lehetőséget.

› Teendők megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Teendők** menüpontot.
2. A teendők rendezéséhez válassza a [•••] → **Rendezés** lehetőséget és válasszon egy kategóriát.
3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy teendőt.
   A lejárt határidejű teljesített teendőkhöz az állapot teljesítettre váltható a teendő kiválasztásával és a felső sorban lévő jelölőnégyzet bejelölésével. Ezekre a teendőkre a készülék nem emlékeztet többé.

- Egy teendő másoknak elküldéséhez válassza a [•••] → **Küldés** → egy beállítás lehetőséget.
- A teendő Bluetooth kapcsolaton keresztüli kinyomtatásához válassza a [•••] → **Nyomtatás Bluetooth-on** lehetőséget.
- A szinkronizálási beállítások konfigurálását követően a teendők szinkronizálhatók az Exchange kiszolgálóval.

Emlékeztető

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Új jegyzet létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. A billentyűzet elrejtéséhez válassza a **Vissza** lehetőséget.
5. Válasszon egy új színt, ha más háttérszínt szeretne.
6. Válassza a **Ment** lehetőséget.

› Jegyzetek megtekintése

1 Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.

2 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.

- A jegyeztek listájában található jegyzetek minden részletének megtekintéséhez válassza a **Teljes méret** lehetőséget, vagy a ikont.
- A jegyzet törléséhez válassza a → **Igen** lehetőséget.

Egy jegyzet másoknak elküldéséhez válassza a → **Küldés** → egy beállítás lehetőséget.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

› Hangjegyzet felvétele

1 Menü üzemmódban válassza a **H.rögz.** menüpontot.

2 A felvételt a elem kiválasztásával indíthatja el.

3 Beszéljen bele a mikrofonba.

4 Ha befejezte, válassza a ikont, vagy a **Ment** lehetőséget.

5 További hangjegyzetek felvételéhez ismételje meg a 2-4. lépést.

› Hangjegyzet lejátszása

1 Menü üzemmódban válassza a **H.rögz.** menüpontot.

2 A hangjegyzet lista megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

3 A hangjegyzet lejátszásához nyomja meg a gombot.

Egy hangjegyzet másoknak elküldéséhez válassza a → **Küldés** → egy beállítás lehetőséget.

Internet

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és médiafájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Weblapok böngészése

1. A megadott honlap megnyitásához menü üzemmódban válassza az **Internet** menüpontot.
   Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a **Megnyit** lehetőséget.
2. Böngészés weblapokon.

› Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

A gyorsabb elérés érdekében a gyakran látogatott oldalak könyvjelzővel láthatók el. Az aktuális honlap könyvjelzők közé helyezéséhez az internet böngészése közben válassza a lehetőséget.

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írja be a weboldal címét és internetes címét (URL).
4. Válassza a **Ment** lehetőséget.

› Az RSS olvasó használata

Ismerje meg, hogyan használhatja az RSS olvasót a legfrissebb hírek és információk fogadására a kedvenc honlapjairól.

RSS-feed cím felvétele

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → → **RSS-feed** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Adja meg az RSS feed címét és a weboldalt majd válassza a **Ment** lehetőséget.

RSS feedek frissítése és olvasása

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → → **RSS-feed** menüpontot.
2. Válassza a **Frissítés** → feed → **Frissítés** → **Igen** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy frissített feedet.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg hasznos alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, kapcsolati háló, widgetek, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

1. Menü üzemmódban válassza a **Samsung Apps** menüpontot.
2. Alkalmazások vagy widgetek keresése és letöltése.

- A Samsung Apps használatához a készüléknek mobil hálózat vagy WLAN segítségével csatlakoznia kell az internethez.
- Az internethez való hozzáférésért és az alkalmazások letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
- Amennyiben a widget eszköztár megtelt, a letöltött widgetek nem kerülnek automatikusan a widget eszköztárra. Néhány widgetet el kell távolítani az eszköztárból, és az új widgeteket manuálisan kell hozzáadni.
- Részletekkel kapcsolatban látogasson el a www.samsungapps.com címre, vagy olvassa el a Samsung Apps kiadványt.
- Ez a szolgáltatás nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Közösségi honlapok

Ismerje meg, hogyan csatlakozhat másokhoz a közösségi honlapokon keresztül, mint például a Facebook, vagy a Twitter.

1. Menü üzemmódban válassza a **Facebook** vagy **Twitter** menüpontot.
2. Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd jelentkezzen be.
3. Ossza meg fényképeit, videóit vagy üzeneteit barátaival és családtagjaival.

YouTube

A YouTube egy ingyenes videómegosztó szolgáltatás. Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni videókat a YouTube segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **YouTube** menüpontot.
2. Válasszon egy videót a listáról.
3. A lejátszást a következő képernyő gombokkal vezérelheti. ► 47. o.

Kapcsolati lehetőségek

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** menüpontot.

   A gyorsgombok panel is megnyitható ahol válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a képernyő jobb felső részén lévő pontot.

3 Más eszközöknek a készülék megtalálásának engedélyezéséhez válassza a → **Beállítások** → **Saját telefon láthatósága** → **Mindig bekapcsolva** → **Beállít** lehetőséget.

Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

› Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** → **Keresés** menüpontot.

2 Válasszon egy eszközt.

3 Írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN kódját, majd válassza a **Kész** lehetőséget. Másik lehetőség: a telefon és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Igen** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

› Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli funkcióval

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban, vagy a **Fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet, teendőt vagy médiafájlt.

2 Bluetooth kapcsolaton keresztüli küldéshez válassza a → egy lehetőséget.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

› Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli funkcióval

1 Írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **Kész** lehetőséget (ha szükséges).

2 Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).

A fogadott adatokat a telefon típus szerint a megfelelő alkalmazáshoz vagy mappába menti. A zenei és hangfájlok például a Hangok mappába kerülnek, a névjegyek pedig a névjegyzékbe.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A WLAN funkció bekapcsolása

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** menüpontot. A gyorsgombok panel is megnyitható ahol válassza a **Wi-Fi** lehetőséget.

A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

› WLAN-hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** menüpontot.
   A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN- (vezeték nélküli) hálózatokat.
2. Jelölje be a használni kívánt hálózat neve melletti jelölőnégyzetet.
3. Írja be a hálózat jelszavát, majd válassza a **Kész** lehetőséget (ha szükséges).

› Csatlakozás WLAN-hoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) hozzáférési ponton keresztül

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** menüpontot.
2. A hozzáférési pont eszköz típusának függvényében válassza a **WPS PBC** vagy **WPS PIN** lehetőséget.
3. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.
   Vagy adjon meg egy PIN-kódot a hozzáférési pont eszközön és válassza az **Indít** lehetőséget két percen belül.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez különféle USB-kapcsolati módokban a számítógépes adatkábellel. A készüléket egy számítógéphez csatlakoztatva a fájlok szinkronizálhatók a Windows Media Player programmal, adatok másolhatók a készülékre és a készülékről, és használható a Samsung Kies alkalmazás.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

1. A számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.
2. Indítsa el a Samsung Kies programot, és használjon vezeték nélküli hálózatot, vagy másoljon át adatokat és fájlokat a számítógépről a készülékre vagy fordítva.

   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

1. A számítógépes adatkábel használatával csatlakoztassa a készülék többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
2. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.
3. Az előugró ablakba írja be a készülék nevét, vagy módosítsa a nevet (ha szükséges).
4. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
5. Indítsa el a szinkronizálást.

› Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő fájlmappát is elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.

1. Ha memóriakártyára vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a készülékbe.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **USB-segédprogramok** → **Háttértár** menüpontot.
3. A számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
4. Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
5. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

Eszközök

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. Lehetősége van stopperóra és visszaszámláló használatára is.

› Új hangjelzés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Óra** → menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Adja meg az ébresztés beállításait.
4. Ha befejezte, válassza a **Ment** lehetőséget.

Az automatikus bekapcsolás beállításához válassza a → **Aut. bekapcs. beállítása** lehetőséget. Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be az eszközt, hogy a készülék kikapcsolt állapotában egy megadott időpontban az automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon.

› A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés kikapcsolásához érintse válassza a **Leállít** lehetőséget.
- A hangjelzés szundikálás idejére történő elnémításához érintse válassza a **Szundi** lehetőséget.

› Világóra létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Óra** → menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Adja meg a város nevének első néhány betűjét.
4. Válassza ki a kívánt városnevet.
5. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2-4. lépést.

› A stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Óra** → menüpontot.
2. A stopperóra elindításához válassza az **Indít** lehetőséget.
3. Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
4. Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** lehetőséget.
5. A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Visszaállít** lehetőséget.

› A visszaszámláló időzítő használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Óra** → menüpontot.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3. A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indít** lehetőséget.

   Miközben az időzítő a háttérben visszaszámol, a készülékkel egyéb feladatokat hajthat végre. Más alkalmazások megnyitásához nyomja meg a Menü gombot.
4. Amikor az időzítő lejár, a hangjelzés leállításához érintse válassza a **Leállít** lehetőséget.

Számológép

1. Menü üzemmódban válassza a **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.
3. A tudományos számológép használatához forgassa el a készüléket az óramutató járásával ellentétes irányba.

Saját fiókok

Ismerje meg, hogy kezelheti saját webes fiókjait az online adatszinkronizálás és a közösségi szolgáltatások használatához. Létrehozhat egy új fiókot és módosíthatja az automatikus szinkronizálás funkció időtartamát.

› Webfiók létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fiókok** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fióktípust.
   Amennyiben van elmentett fiók, válassza a **Új fiók** → egy fiók típust.
3. Írja be a fiók adatait, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
4. Írja be a fiók részletes adatait.
5. Ha befejezte, válassza a **Beállít** lehetőséget.

Amennyiben kettőnél több fiókot hozott létre, a fiókok sorrendje a listában módosítható. Válassza a **Fiókok prior.** lehetőséget.

› Saját fiókok törlése vagy szerkesztése

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fiókok** menüpontot.
2. Válassza ki a törölni, vagy szerkeszteni kívánt fiókot.
   Egy fiók szerkesztéséhez válassza ki a fiókot és módosítsa a részleteit, majd válassza a **Ment** lehetőséget.
   Egy fiók törléséhez válassza a **Töröl** → **Igen** lehetőséget.

› Az automatikus szinkronizálás ütemezésének módosítása

1 Menü üzemmódban válassza a **Saját fiókok** menüpontot.

2 Válassza a lehetőséget.

3 Válassza ki a fiókhoz tartozó adatok szinkronizálásának intervallumát, majd válassza a **Beállít** lehetőséget.

Fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a készüléken, vagy a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

› Támogatott fájlformátumok

A készülék a következő fájlformátumokat támogatja:

Típus	Támogatott formátum
Kép	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Videó	mp4, 3gp
Hang	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Témák	smt
Egyéb	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.

› Egy fájl megtekintése

1 Menü üzemmódban válassza a **Fájlok** → lehetőséget, majd egy fájlt.

A memóriakártyán található mappákat és fájlokat egy memóriakártya ikon jelöli.

2 Válasszon ki egy mappát → egy fájlt.

› Kép beállítása háttérképként

A fotók vagy képek beállíthatók a készenléti képernyő háttérképeként.

1 Menü üzemmódban válassza a **Fájlok** → **Képek** menüpontot → egy képfájlt.

2 Válassza a ••• → **Beállít, mint** → **Háttérkép** → **Beállít** lehetőséget.

› Hang beállítása csengőhangként

A hang mappában található bármely zenei, vagy hangfájl beállítható csengőhangként a beérkező hívásokhoz, üzenetekhez vagy hangjelzésekhez.

1 Menü üzemmódban válassza a **Fájlok** → **Hangok** → lehetőséget, majd egy képfájlt.

2 Lejátszás közben válassza a ••• → **Beállít, mint** → lehetőséget, majd egy beállítást.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** menüpontot.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.
3. Szabja személyre a beállítást és válassza a **Vissza** vagy **Beállít** lehetőségek egyikét.

SIM-kártya kezelés

Nyissa meg és módosítsa a következő beállításokat a hálózat vezérléséhez és a készülék kártya-beállításainak beállításához.

- **Hálózat**: Aktiválja a SIM-kártyát és válassza ki az elsődleges hálózatot.
- **Automatikus SIM-váltás**: Állítsa be az automatikus SIM váltás funkciót.
- **Kártya regisztrálása**: A SIM-kártya nevének és ikonjának módosítása.
- **Súgó**: A SIM-kártya kezelésével kapcsolatos információk súgójának megtekintése.

Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Kapcsolatok

- **Bluetooth**: Adatok bizonyos távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót. ► 61. o.
- **Wi-Fi**: Az internethez vagy más hálózati eszközhöz csatlakozáshoz kapcsolja be a WLAN funkciót. ► 63. o.
- **Szinkronizálás**: Adjon hozzá szinkronizálási profilt és szinkronizálja az adatait egy web kiszolgálóval.
- **Hálózat**: Nyissa meg és módosítsa a készülék hálózat kiválasztási és csatlakozási beállításait.
- **Adatroaming**: Beállításával roamingolás során a készülék használja az adatszolgáltatásokat.
- **Csomagkapcs. haszn.**: Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Csomagkapcsolt adatok számlálója**: Megtekinthető az elküldött és fogadott adatok mennyisége.
- **USB-segédprogramok**: Beállítja, hogy az USB mód, aktiválódjon, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatják. ► 64. o.

Hangprofilok

Válassza ki a használni kívánt hangprofilt, vagy igény szerint módosítsa a profilok hangbeállításait.

Kijelző és világítás

A készülék kijelzőjének és fényeinek vezérléséhez az alábbi beállítások adhatók meg:

- **Háttérkép**: A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Téma**: Válasszon témát a menü képernyőhöz.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Háttérvilágítás időtartama**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.

Általános

Nyissa meg és módosítsa a következő beállításokat a készülék általános beállításainak módosításához:

- **Kijelző nyelve**: A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.
- **Billentyűzet nyelve**: Válassza ki a billentyűzeten használni kívánt beviteli nyelvet.
- **Eseményértesítések**: Beállításával a készülék eseményekkel kapcsolatos értesítéseket jelenít meg, mint például az új üzenetek. Beállítható, hogy a beérkező üzenetek tartalmát is megjelenítse.
- **Mozdulatok**: Nyissa meg és módosítsa a készülék mozgásérzékelési beállításait.
- **Vízszintes kalibrálás**: A jobb mozgásérzékelés érdekében a készülék vízszintes tengelyének beállításához kalibrálja a gyorsulásmérőt.
- **Licenc**: Személyre szabhatók a licenc kulcsokkal kapcsolatos beállítások, mint például követés, lejárat emlékezető, vagy külföldi hálózatokról letöltés.

Dátum és idő

Az idő és a dátum kijelzésének alábbi megjelenési beállításait adhatja meg.

Amennyiben az akkumulátort néhány percnél hosszabb időre kiveszik a készülékből, az idő és dátum adatok törlődnek.

Menü és widgetek

A menük és widgetek használatával kapcsolatos beállítások módosítása.

- **Adaptív menürendezés**: Automatikusan sorrendbe rendezi az alkalmazásokat a használatuk gyakorisága alapján. (la legújabb alkalmazások legelöl).
- **Widget**: Válasszon csatlakozási profilt a widgetekhez, tekintse meg a letöltött widgeteket vagy tekintse meg a widget nyilatkozatot.

Programok

Nyissa meg és módosítsa a következő beállításokat az eszköz alkalmazásainak vezérléséhez:

- **Hívás**: A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.
- **Üzenetek**: Az üzenetküldő funkció beállításainak testreszabása.
- **E-mail**: Az e-mail funkciók beállításainak testreszabása.
- **Névjegyek**: A telefonkönyv beállításainak testreszabása.
- **Naptár**: A naptár beállításainak testreszabása.
- **Internet**: Kapcsolatprofil kiválasztása az internet eléréséhez.
- **Médiatár**: A zene és videó lejátszó beállításainak személyre szabása.
- **Fényképfeltöltési beállítások**: A fotók és videók feltöltésével kapcsolatos beállítások személyre szabása.
- **Közösségi hálózati profilok**: Kapcsolatprofil kiválasztása a közösségi honlapok eléréséhez.

Biztonság

Nyissa meg és módosítsa az eszköz és adatainak biztonságával kapcsolatos beállításokat:

- **Telefonzár**: A készülék zár aktiválása vagy kikapcsolása, hogy a készülék használathoz jelszót kelljen megadni.
- **Adatvédelem**: Különféle adatokat védetté tesz, a védett adatok eléréséhez meg kell adni a készülék jelszavát.

- **Jelszómódosítás**: Módosítja a készülék jelszavát.
- **SIM-kártyazár**: A SIM-biztonság funkció be- vagy kikapcsolása, amely aktiválásakor a SIM-kártya cseréjekor meg kell adni a SIM jelszót.
- **PIN védelem**: A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
- **PIN módosítása**: A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Fixlista**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása.
- **PIN2 módosítása**: Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása.

Memória

Nyissa meg és módosítsa a következő beállításokat az eszköz memóriahasználatának vezérléséhez:

- **Memóriakártya adatai**: Amikor memóriakártya van behelyezve a készülékbe, hozzáfér a memóriakártyával kapcsolatos információkhoz. Valamint formázható a memóriakártya és módosítható a kártya neve.

A memóriakártya nevének módosítása véglegesen törli a kártyán található adatokat.

- **Alapértelmezett memória**: Kiválasztható a fájlok mentésének alapértelmezett memóriahelye.
- **Memória állapota**: Megtekinthető a felhasznált és a szabad memória mennyisége a különféle fájltípusok számára.
- **Telefonmemória törlése**: Törli a kiválasztott adatokat a készülék memóriájából.

Visszaállítás

Különféle beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre. Válassza ki a visszaállítani kívánt beállításokat. A beállítások visszaállításához meg kell adnia a készülék jelszavát.

A telefon névjegye

- **R.szerinfó**: Ellenőrizhető a processzor és a tároló memória használata. Valamint ellenőrizhető a készülék modellszáma, valamint a Bluetooth és WLAN MAC-címe.
- **Forráslicencek megnyitása**: Ellenőrizhető a letöltött alkalmazások nyílt forráskód licence.

SIM-alkalmazások

A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. A SIM-kártyától függően elképzelhető, hogy ez a menüpont más néven érhető el.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatójához.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a telefon érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék sípol, az akkumulátor ikon pedig villog

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobiltelefonnak elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobiltelefon rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a telefon javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg.

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobiltelefonon. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a telefont számítógéphez csatlakoztatja

- Ellenőrizze, hogy a használt számítógépes adatkábel kompatibilis-e az Ön készülékével.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

A készülék lefagy vagy súlyos hibák jelentkeznek rajta

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék reagál, de valamelyik program lefagyott, zárja be az adott programot a Feladatkezelő segítségével. Ha a készülék lefagy vagy nem reagál vegye ki az akkumulátort majd tegye vissza és kapcsolja be a készüléket.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást.

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot.

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt.

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort.

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel.

Vihar közben ne használja a készüléket.

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort.

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa.

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat.

Ahol tilos mobiltelefont használni, kapcsolja ki a készüléket.

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében.

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek.

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket.

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.

Repülőgépen tilos mobiltelefont használni. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják.

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást.

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.

- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása.

Tartsa szárazon a készüléket.

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ha a készülék nedves, vegye ki belőle az akkumulátort a készülék bekapcsolása nélkül. Törölje szárazra a készüléket törölközővel, és vigye szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben.

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen.

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja.

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében.

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében.

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében.

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek.

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnyel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe.

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon.

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort.

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.

- Telefonálás közben tartsa a készüléket lazán, a gombokat lágyan nyomja meg, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Óvja a hallását.

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő.

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva.

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket.

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót.

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket.

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a telefonálásával.

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be.

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa.

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje.

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét.

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.

A Samsung nem vállalat felelősséget semmilyen adatvesztésért.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

A készülék megfelel az Európai Unió (EU) rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 W/kg energiaelnyelési szintet (más néven fajlagos energiaelnyelési értéket, angol rövidítéssel SAR – Specific Absorption Rate).

A tesztek során a típusnál mért legnagyobb SAR-érték 0,744 W/kg volt. Normál használat közben a SAR tényleges értéke ennél valószínűleg sokkal alacsonyabb lesz, mert a készüléket úgy tervezték, hogy jeladáskor csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiát bocsássa ki. A készülék az adásszint lehetőség szerinti automatikus csökkentésével mérsékli a rádiófrekvenciás energiának való általános kitettséget.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy a készülék megfelel a rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó európai (R&TTE) előírásoknak. A SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további tudnivalókért keresse fel a Samsung webhelyét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI

DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor
- behelyezés 8
- töltés 11

automatikus elutasítás 34

álhívások 35

beállítások
- általános 74
- biztonság 75
- hálózat 73
- hang 73
- hangprofilok 73
- idő és dátum 74
- kapcsolatok 73
- kijelző és világítás 73
- memória 76
- menü és widgetek 75
- mozgás 74
- repülő üzemmód 16, 72
- SIM-kártyák kezelése 72
- visszaállítás 77

beszédcélú hívások
- fogadás 32
- kezdeményezés 32
- opciók használata 33

Bluetooth
- adatfogadás 63
- adatküldés 62
- bekapcsolás 61
- eszközök keresése és párosítása 62

csatlakozások
- Bluetooth 61
- PC 64
- WLAN 63

csendes üzemmód 26

e-mail
- küldés 42
- megtekintés 42

eszköz
- állapotjelző ikonok 19
- beállítások 72
- be- és kikapcsolás 16
- elrendezés 17
- gombok 18
- gyorsgombok panel 20
- készenléti képernyő 18
- személyre szabás 25
- védelem 27

ébresztőóra
- leállítás 67
- létrehozás 67

érintőképernyő
- használat 21
- lezárás 22

fájlkezelő 70

feladatkezelő 24

fényerő, kijelző 27

fényképek
- fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban 45
- fotózás téma szerint 45

háttérkép beállítása 71
készítése 44
panorámakép készítése 46
fényképezőgép
fényképezés 44, 45, 46
Fixlista üzemmód 36
FM-rádió
állomások mentése 51
hallgatás 50
rögzítés 50
gombhang
hangerő 25
Hangjegyzetek
játék 57
rögzítés 57
hangposta 40
hangprofilok 26
hangrögzítő 57
háttérkép 26
hívásátirányítás 36
híváskorlátozás 37
hívások
álhívás 35
átirányítása 36
elutasítás 33
fogadás 32
kezdeményezés 32
konferencia 34
külföldi számok 33
nem fogadott hívások
megtekintése 34
opciók használata
beszédcélú hívás közben 33
várakoztatás 37
hívásvárakoztatás 37
hozzáférési kódok 78
időzítő 68
Internet
lásd: webböngésző
Java játékok 51
jegyzetek
létrehozás 56
megtekintés 57
készülék védelem 27
kicsomagolás 8
memóriakártya
behelyezése 13
eltávolítás 14
formázás 15
menüképernyő
hozzáadás 23
megnyitás 22
rendezése 23
multimédiás üzenetek
küldés 39
megtekintés 40
naplók 37

naptár
bejegyzések létrehozása 54
események
megtekintése 54
névjegyek
csoportok létrehozása 54
kedvenc számok
beállítása 53
keresése 52
létrehozás 52
saját névjegykártya
létrehozása 53
nyelv 74
Párhuzamos futtatás 23
PIN-védelem 28
RSS olvasó 59
Samsung Apps 59
Samsung Kies 65
Segélykérő üzenetek 41
SIM-kártya
behelyezés 8
kezelése 28
védelem 28
SIM-kártya használatához
behelyezés 8
stopperóra 68
számítógépes kapcsolatok
háttértár 66
Samsung Kies 65
Windows Media Player 65
számológép 68
szinkronizálás
a Windows Media Player
programmal 65
szövegbevitel 29
szöveges jegyzetek 56
szöveges üzenetek
küldés 39
megtekintés 40
teendők
létrehozás 55
megtekintés 56
üzenetek
a hangposta elérése 40
e-mail küldése 42
e-mail megtekintése 42
multimédia
megtekintése 40
multimédiás üzenet
küldése 39
segélykérő üzenet
küldése 41
szöveges üzenet
küldése 39
szöveg megtekintése 40
videók
játék 47
rögzítés 46
videólejátszó 47
világóra 67
webböngésző
könyvjelzők felvétele 58

Windows Media Player 65
WLAN
bekapcsolás 63
hálózatok keresése és
csatlakozás 64
WPS használatával 64
zenék
játék 48
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 48
lejátszási listák
létrehozása 49
zenelejátszás 48

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,a **Samsung Electronics Magyar ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1
Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-C6712 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 300 328 v1.7.1 (2006-10), EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006 + A11:2009	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.8.1:2008-04, EN 301 489-07 v1.3.1:2005-11 EN 301 489-17 v2.1.1:2009-05	**(EMC)**
EN 50360: 2001/AC 2006, EN 62209-1: 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2011. március 17. — Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel hely és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

SAMSUNG ELECTRONICS

www.samsung.com Hungarian. 08/2011. Rev. 1.1